XPERIA VL sol21

取扱説明書

箱の中身を確認!

をご確認ください。

Xperia™ VL

• ソニーモバイルACアダプタ05 (電池フタ含む) *1 (FP880) * BONY



ケーブル> ワンヤグアンテナケーブル (FC220)

4G LTE



• 卓上ホルダ (DK25) ** 1 ・マイク付ステレオヘッドセット (試供品)



※1 保証書含む

 取扱説明書(本書) • XperiaTM VLのご利用にあたっての

携帯電話機の比吸収率などについて 設定ガイド

以下のものは同梱されていません。

• microSDメモリカード

■ au Micro IC Card (LTE) を取り外す 1 トレイの縁の突起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっす

2 トレイを奥まで押し込み、電池パックを取り付けて、電池 フタを装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

• au Micro IC Card (LTE) を取り扱うときは、故障や破損

ぐに引き出し、au Micro IC Card (LTE) を取り出す

の原因となりますので、次のことにご注意ください。 ・au Micro IC Card (LTE) のIC (金属) 部分や、本体のIC カード用端子には触れないでください。

正しい挿入方向をご確認ください。

・無理な取り付け/取り外しはしないでください。

・取り外したau Micro IC Card (LTE) はなくさないようにご 注意ください。

microSDメモリカードを取り付ける/取 り外す

microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本製品の電 源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってくだ さい。また、ACアダプタは取り付けないでください。

■ microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードの挿入方向を確認して、矢印の方向 へまっすぐゆっくりと差し込む

microSDメモリカードの端子面を下にして差し込みます。

ごあいさつ

このたびは、「XperiaTM VL」(以下、「本製品」と表記します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正し くお使いください。

『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもし くはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用で

きる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより 『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登

録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略して いる場合があります。

■『取扱説明書』アプリケーション

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明 書」アプリケーションをご利用できます。 また、機能によっては説明画面からその機能を起動することが

できます。

ホーム画面で [Ⅲ] ▶ [取扱説明書]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケー ションをダウンロードして、インストールする必要がありま

各部の名称と機能

①ヘッドセット接続端子

4) 赤外線ポート

⑥ 通知LED: 充雷状態、不在

8 音量キー/

19 フラッシュ/フォトライト

ご利用の準備

るさの白動制御

着信、メールの受信通知 ⑦ 沂接ヤンサー: タッチパネ ルのオンとオフを切り替 えて、通話中の誤動作を防

画面ロックキー: ① ① ディスプレイ (タッチパネ

(3) ヤカンドマイク: 相手の方 が聞き取りやすいように

ノイズを抑制

メモリカ-

それがあります。

充電する

べらせるように取り出す

2 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を

• microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。

無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するお

1 microSDメモリカードを指の先で押さえながら、手前にす

2 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

1つずつしっかりと押して閉じる

■ microSDメモリカードを取り外す

1つずつしっかりと押して閉じる

必ず充電してからお使いください。

② フロントカメラ ③ 受話口

(5) ライトヤンサー: 画面の明

ズームキー: 🗖 🗅 9 電源キー/

① GPSアンテナ部※1

※2電池フタ内側の網目状のシートは、はがさないでください。 シートをはがすと、防水性能を維持できません。

■ For Those Requiring an English Instruction

You can download the English version of the Basic

approximately one month after the product is released).

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/

『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載して

本製品をご利用になる前に、『Xperia™ VLのご利用にあたっ

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さ

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

サービスエリア内でも雷波の届かない場所(トンネル・地下

など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では

通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪

い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、

本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受され

る可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただ

し、LTE/CDMA/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話

XPERIA

本製品をご利用いただくにあたって

ての注意事項」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

Manual from the au website (available from

います (発売約1ヶ月後から)。

まサポートで症状をご確認ください。

あらかじめご了承ください。

機能を備えております。)

NFCアンテナ部^{※1}

16 au Micro IC Card (LTE)

17 Bluetooth®/Wi-Fi®/

内蔵アンテナ部※1

18 microUSB接続端子

20 卓上ホルダ用接触端子

何 FeliCa™マーク

23ストラップホール

25 内蔵アンテナ部*1

※1アンテナは、内蔵されてい

ます。アンテナ部付近を手

でおおうと诵話/诵信品質

に影響を及ぼす場合があり

26 送話口 (マイク)

20 雷池フタ※2

(22) 雷池パック

24スピーカー

/microSDメモリカード

⑤ FeliCa™/

スロット

安全上のご注意

Manual

電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックの取り付け/取り外しは、本製品の電源を切ってか ら行ってください。また、ACアダプタは取り付けないでくだ さい。

❖お知らせ

• 充電を開始すると、通知LEDが充電状態に応じて赤色/橙色/ 緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になっ たことを示します。充電状態は、ホーム画面上部のステータス バーで確認するか、ホーム画面で [||||] ▶ [設定] ▶ [端末 情報] ▶ [端末の状態] と操作して、「電池残量」で確認でき ます。充電が完了すると、電池残量が「100%」と表示されます。

電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本製品 の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院 など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。 ・パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しなが

ら充電した場合、充電時間が長くなる場合があります。

■ ACアダプタを使って充電する

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーを開き、microUSBケー ブルのmicroUSBプラグの刻印面 (🗫) を上にして、本製 品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

2 microUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタのUSB接 続端子にまっすぐに差し込み、ACアダプタのプラグをコン セントに差し込む 本製品の通知LEDが点灯します。

3 充電が完了したら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

グを本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーを閉

4 ACアダプタをコンセントから取り外す

■パソコンを使って充電する

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーを開き、microUSBケー ブルのmicroUSBプラグの刻印面 (🐤) を上にして、本製 品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

• 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本 本書の表記方法について 書で説明しております各ネットワークサービスは、地域や サービス内容によって異なります。詳しくは、本体内で利用 できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページよ

り『取扱説明書詳細版』をご参照ください。 • 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検 査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的 に検査のためご提供いただく場合がございます。

•「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様 が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)

に送信いたします。 ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご

注意ください。 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条

件をあらかじめご確認ください。 お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』 『Xperia™ VLのご利用にあたっての注意事項』『携帯電話機 の比吸収率などについて』をよくお読みになり、正しい使い かたをご指導ください。

■ こんな場所では、使用禁止!

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用し ないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動 機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されてい ます。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰 せられる場合があります。

・航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電 波を発する雷子機器の使用は法律で禁止されています。ただ し、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございま す。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けて

■ 雷池パックを取り付ける

・au Micro IC Card (LTE) が確実に装着されていることを 確認してから電池パックを取り付けてください。

1 電池フタ側面のミゾに親指の指先(爪)をかけ、電池フタを 矢印(①)の方向へ持ち上げて取り外す



2 本体と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 (②) の方向へ差し込む





2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

本製品の通知LEDが点灯します。

本製品にPC Companionのインストール確認画面が表示 された場合は、「スキップ」をタップしてください。 パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示 された場合は、「キャンセル」を選択してください。

3 充電が完了したら、microUSBケーブルのmicroUSBプラグ を本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーを閉じる 4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

トから取り外す



本書では、キーの図を簡略化し、 (1)、 (2) を使っ て説明しています。あらかじめご了承ください。

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなど をタップする操作を、[(項目などの名称)] と省略して表記 しています。

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト

画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略し ている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 本書では「microSDTMメモリカード」および「microSDHCTM メモリカード」の名称を「microSDメモリカード」もしくは 「microSD」と省略しています。 • 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

au災害対策アプリを利用する


災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難 情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用できます。 1 ホーム画面で [|||||] ▶ [au災害対策]

au災害対策メニュー画面が表示されます。

■ 災害用伝言板を利用する 災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害 発生時に、被災地域のお客様がLTE NET トから自己の安否情


報を登録することが可能となるサービスです。 1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用伝言板]

3 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように装着し (3)、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる(4)

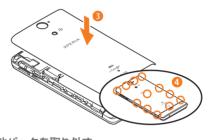

■ 電池パックを取り外す

1 電池フタを取り外し、本体のくぼみに指先(爪)をかけ、電 池パックを矢印(①)の方向に持ち上げて取り外す



2 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように装着し、 ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

続端子にまっすぐに差し込み、ACアダプタのプラグをコン お買い上げ時は「USB接続モード」が「メディア転送モー セントに差し込む ド (MTP)」に設定されているため、Microsoft Windows **3** 本製品を卓上ホルダに取り付ける(①)(②) XPのパソコンで本製品を充電するには、パソコンにMTP 本製品の通知LEDが点灯します。 driverのインストールが必要となります。Windows Media 4 充電が完了したら、本製品を卓上ホルダから取り外し、 Player 10以降をインストールすると、MTP driverをイン ACアダプタをコンセントから取り外す

❖お知らせ

電源を入れる

■ 電源を切る

1 ① (1秒以上長押し)

1 ① (1秒以上長押し)

2 [電源を切る] ▶ [OK]

ストールすることができます。 ■ 卓上ホルダを使って充電する

❖お知らせ

1 microUSBケーブルのmicroUSBプラグの刻印面(♪)を 上にして、卓上ホルダのmicroUSB接続端子にまっすぐに 差し込む



初期設定を行う 2 microUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタのUSB接 お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に

■ au Micro IC Card (LTE) を取り付ける 1 トレイの縁の突起部(●)に指先(爪)をかけて、トレイを

• 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。

電源を入れる(初期設定)

画面ロック解除画面が表示されます。

安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp) は、気象庁ホームページをご参照ください。

・電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信で

http://www.jma.go.jp/

きません。

・ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細について

SMS / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中で あったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トン ネル、地下など) や電波状態の悪い場所では、緊急速報メー ルを受信できない場合があります。

・ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはでき ・テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震

速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到 達時刻に差異が生じる場合があります。 ・ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合

■ 災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォ ンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとして お届けするサービスです。 1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用音声お届けサービス]

☆お知らせ

・音声メッセージの送受信は、LTE/3Gネットワークのみで 利用可能です。無線LAN (Wi-Fi®) 通信などは無効にして ご利用ください。

・ 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。

• 本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存 再生できない場合があります。

au Micro IC Card (LTE) を取り付ける/ 取り外す

au Micro IC Card (LTE) の取り付け/取り外しは、本製品 の電源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行って ください。また、ACアダプタは取り付けないでください。

3 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を

設定する場合は、ホーム画面で [|||||] ▶ [設定] ▶ [言語 と入力] ▶ [地域/言語] と操作するか、ホーム画面で [|||||] ▶ [設定] ▶ [セットアップガイド] と操作するか、ホーム

画面ロックを設定する

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー

1 画面表示中に ①

■ 画面ロックを解除する

バックライトを点灯させたときに表示されます。 1 「 🙃 」(左) を 「 🙃 」(右) までドラッグ

画面ロック解除画面の (右) を (左) までドラッグする

と、画面ロックを解除せずにカメラを起動して撮影することが

→ 次ページへつづく

が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてく

■ 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警 報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリ アのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全 を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたし ます。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台 や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー画面▶「緊急速報メール]

❖お知らせ

らせするものです。

いて責任を負いません。

います。

客様の電話番号などが記録されて

本製品はau Micro IC Card(LTE)

にのみ対応しております。au携帯

電話、スマートフォンとau ICカー

ドを差し替えてのご利用はできま

まっすぐに引き出す

❖お知らせ

• 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報 音は変更できません。 ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わな

いことがあります。 ・津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津

波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や 避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知

au Micro IC Card (LTE) について

au Micro IC Card (LTE) にはお au Micro IC Card (LTE)

- IC(全屋)部分

日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による

る情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の青に 帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害につ



2 au Micro IC Card (LTE) のIC (金属) 面を下にして、au Micro IC Card (LTE) の切り欠きの向きを合わせてトレ イに差し込み、トレイごと奥までまっすぐ押し込む



1つずつしっかりと押して閉じる

て詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

画面で [**||||**] ▶ [auかんたん設定] と操作します。


やタッチパネルの誤動作を防止できます。 ・本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面の

バックライトが消灯して画面ロックがかかります。

画面ロック解除画面は、電源を入れたときや、 ① を押して

❖お知らせ





❖お知らせ ・ 必要に応じて後から設定/変更することができます。後から

キーアイコンの基本操作

画面下部の (1) (1) の主な操作は次の通りです。



•	1 つ前の画面に戻ります。また、ダイアログ ボックス、メニュー、通知パネル、キーボード
バック	ボックス、メニュー、通知パネル、キーボード
	などを閉じます。
மெ	ホーム画面を表示します。
ホーム	
	最近使用したアプリケーションの一覧を表示し
最近使用し	ます。サムネイルをタップすると起動し、左ま

たアプリ たは右にフリックすると一覧から削除できます。

タッチパネルの使いかた


本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接 触れて操作します。

■ タップ/ダブルタップ

2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼び



アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また、

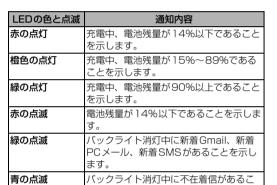

❖お知らせ

・電源オン時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、 を押すと赤色で点滅します。

とを示します。

■自分の電話番号を確認する

- 1 ホーム画面で [||||] ▶ [設定]
- **2** [端末情報] ▶ [端末の状態] 「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。

ホーム画面で[|||||]] ▶ [連絡先] ▶ [自分の連絡先] と操作 しても電話番号を確認できます。

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について(通話料無料)

I au雷話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番 Pressing "zero" will connect you to an operator after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、

操作方法について (通話料無料)

I au雷話からは ■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

1 0120-977-033 (沖縄を除く地域) 0120-977-699 (沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について_(通話料無料)

0120-925-919



1268-7199 1

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ 株式会社 ■ロングタッチ 項目などに指を触れた状態を保ちます。

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目 的の方向へなぞります。

■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、 閉じたり(ピンチイン)します。

■ ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目 的の位置までなぞります。



ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド/ フリックすると切り替えることができます。中央の画面は本体 操作上の初期画面となり、「命」をタップすると、いつでもホー ム画面を表示することができます。

■マナーモードを設定する

着信音量を0に設定します。本製品では、マナーモード設定中 でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声 は、消音されませんのでご注意ください。また、着信音や通知 音の音量を上げると、マナーモードは解除されますのでご注意 ください。

- 1 ① (1秒以上長押し)
- 「 ∭」をタップするとミュート (着信音量0) になり、「 ፟∭」 をタップするとバイブレーションになります。

❖お知らせ

ホーム画面で [||||] ▶ [設定] ▶ [音設定] ▶ [マナーモード] ▶ [OFF] / [バイブレーション] / [ミュート] と操作して もマナーモードのオン/オフを切り替えることができます。

■ 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通 信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFC R/W P2P機能)が すべてオフになります。

1 ① (1秒以上長押し) ▶ [機内モード]

28

• ホーム画面で [||||] ▶ [設定] ▶ [その他の設定] ▶ 「機内 モード」にチェックを入れても機内モードのオン/オフを切 り替えることができます。

文字を入力する

のでご注意ください。

2 [システム] ▶ [圖]

1 ホーム画面で [||||]] ▶ [更新センター]

■ パソコンに接続して更新する

トールする必要があります。

■ 修理を依頼されるときは

わせください。

アフターサービスについて

文字を入力するときは、連絡先の登録やメール作成など、文字 入力欄をタップすると表示されるキーボードを使用します。

してください。「モバイルネットワーク/Wi-Fi経由」に設定

して更新する場合、Wi-Fi®通信が不安定になると自動的にパ

ケット通信に切り替わり、通信料が発生することがあります

本製品からパソコンにインストールできるPC Companion

• あらかじめ、利用するパソコンにPC Companionをインス

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基

修理により使用できる場合はお客様のご要望に

35

づき修理いたします。

より、有償修理いたします。

を利用してソフトウェアを更新することもできます。

■ソフトウェアをダウンロードして更新する ❖お知らせ ・メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあり インターネット経由で、本製品から直接ワイヤレスで更新をダ ますので、控えておいてください。なお、メモリの内容など ・ソフトウェア更新を Wi-Fi® のみでダウンロードする場合、 が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきまして は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承 ホーム画面で [||||] ▶ [更新センター] ▶ [|||] ▶ [設定] ▶ [優先データ通信] と操作して、「Wi-Fi経由のみ」に設定

- ・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する ことがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使い のau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利 用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品 は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客 様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について


当社はこのXperiaTM VL本体およびその周辺機器の補修用性 能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」 などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切 に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員ア フターサービス制度 「安心ケータイサポートプラス」をご用意 しています (月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あ らゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの 詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心 ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

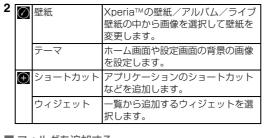

■フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグして指を離す 3 フォルダ名を入力▶ [完了]

■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除

1 ホーム画面で削除するアイコンをロングタッチ 画面下部に前が表示されます。

2 「繭」までアイコンをドラッグして指を離す

の一覧を表示して入力できます。

入力で入力できます。

サポート

周辺機器のご紹介

・電池パック (BA800)

・卓上ホルダ (DK25)

ただけます。

フォルダを削除する場合は、手順2の後で「削除」をタッ プします。フォルダ内のショートカットなども削除されま

・ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロン グタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

• 12 キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル

文字入力を中断して元の画面に戻るときは、 ちをタップし

詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。

・auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)

• 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ

(http://www.au.kddi.com/) にてご確認いただくか、お

• 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入い

・ソニーモバイルACアダプタ05 (EP880)

・共通ACアダプタ04 (0401PWA) (別売)

客さまセンターにお問い合わせください。

http://auonlineshop.kddi.com/

・ワンセグアンテナケーブル(EC220)

入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック

「」をロングタッチすると、記号(半角/全角)、顔文字 故障とお考えになる前に

坊障とお老えになる前に次の内突をご確認ください

アプリケーション画面を利用する

2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ

■アプリケーションをダウンロードする

Google Playから便利なツールやゲームなどのさまざまなア

プリケーションを、本製品にダウンロード・インストールして

• Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要で

す。詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

コンも表示されます。

1 ホーム画面で [||||]]

■、■ Eメール、SMS

ブラウザ

カレンダー

設定

利用できます。

■アプリケーションを起動する

■主なアプリケーションについて

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことが

できます。本製品にインストールしたアプリケーションのアイ

用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

Playストア

■、■ カメラ、アルバム

取扱説明書

マップ

検索

こんなときは	ご確認ください
① を押しても電源	電池パックは充電されていますか?
が入らない	◎ を1秒以上長押ししています
	か?
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?
電源起動時の画面表	電池が切れていませんか?
示中に電源が切れる	
🃶 (圏外) が表示さ	サービスエリア外か、電波の弱い所に
れる	いませんか?
	内蔵アンテナ部付近を指などでおおっ
	ていませんか?
充電ができない(通	ACアダプタのプラグがコンセントに
知LEDが点灯しな い、電池アイコンが	確実に差し込まれていますか?
	電池パックは正しく取り付けられてい
充電中に変わらない)	ますか?
	microUSBケーブルのmicroUSBプ
	ラグが本製品に確実に差し込まれてい
	ますか?
充電が完了しない	本製品の温度が上昇している、または
	低温になっていませんか?
タッチパネルで意図	手袋などをしたままで操作していませ
した通りに操作でき	んか?
ない	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状

■ auアフターサービスの内容について 交換用携帯雷話機お届けサービス 安心ケータイサポートプラス会員

E	自然故障 1年目	無料
E	自然故障 2年目以降	お客様負担額
- 1-	部分破損、水濡れ、全損、 盗難、紛失	1回目: 5,250円 2回目: 8,400円

態で操作したりしていませんか?

安心ケータイサポートプラス非会員

自然故障 1年目	補償なし
自然故障 2年目以降	
部分破損、水濡れ、全損、 盗難、紛失	

預かり修理

安心ケータイサポートプラス会員

自然故障 1年目	無料
自然故障 2年目以降	無料(3年保証)
部分破損	お客様負担額 上限5,250円
水濡れ、全損	補償なし
次難 紛失	

安心ケータイサポートプラス非会員

X-00 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7745
自然故障	1年目	無料
自然故障	2年目以降	実費負担
部分破損		

■ アプリケーションを削除 (アンインストール) する インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリ ーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリ ケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべて バックアップしておいてください。

❖お知らせ アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使

アプリケーションによっては削除できない場合があります。

本製品の状態を知る

アブリケーション画面が表示されます。左右にスライド/フ リックすると、アブリケーション画面を切り替えられます。 ■ ステータスバーについて

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータス バーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお 知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステー タスアイコンが表示されます。



■主な通知アイコンについて

こんなときは

Fー / タッチパネル

の操作ができない

き/キーを押したと

きの画面の反応が遅

充電してくださいな

電池パックを利用で

ディスプレイのバッ

クライトがすぐに消

画面照明が暗い

水濡れ、全指

※金額はすべて税込

交換用携帯電話機お届けサービス

ある場合は2回目となります。

割引の対象となりません。

※ 詳細はauホームページでご確認ください。

水濡れ・全損はこの対象とはなりません。

盗難, 紛失

❖お知らせ

ください。

預かり修理

える

どと表示された

きる時間が短い

M	新着Gmailあり	
×	新着PCメールあり	
E	新着Eメール(~@ezweb.ne.jp)あり	
SMS	新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知らせ、着信お知らせあり	
6	通話中、発信中、着信中	
♪	不在着信あり	
	26	

ご確認ください

画面のロック上が設定されていませ

電源を切り、もう一度電源を入れ直し

るときや、本製品とmicroSDメモリ

]ードの間で容量の大きいデータを

とりしているときなどに起きる場合

電池残量がほとんどありません。

├分に充電されていますか?通知

EDが緑色に点灯するまで、充電し

電池パックが寿命となっていません

(圏外)が表示される場所での使

スリープ」が短く設定されていませ

しか?点灯時間を長く設定してくだる

「画面の明るさ」が暗く設定されてい

近接センサーをシールなどでふさいて

田が多くありませんか?

雷源は入っていますか?

こみてください

画面をタップしたと 本製品に大量のデータが保存されてい

ぶあります.

ませんか?

いませんか?

補償なし

・au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指

定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電

池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、

交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却

・本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回

までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1

年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用が

• お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)に

外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は

よる損害や故障の場合は補償の対象となりません。

(機種変更対応)

機内モード設定中

USB接続中

■ 通知パネルについて ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス テータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知ア イコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動

III、III データ通信状態(LTE使用可能、3G使用可能)

Green Heart省エネアイコン(コンセントからACア

ダプタを外してください)

データを受信/ダウンロード

■ 主なステータスアイコンについて

■、■ 電波状態(レベル4、圏外)

□、図 電池の状態(100%、充電中)

❖お知らせ

できます。

• 画面ロックを「スライド」に設定している場合は、画面ロッ クを解除しなくてもステータスバーを下にスライドして、通 知パネルを確認することができます。

■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充 電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりしま

こんなときは	ご確認ください
フンセグ視聴中に音 ^{歯が聞} こえない	マイク付ステレオヘッドセット(試供品)などでワンセグ視聴中にワンセグアンテナケーブルから、マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を抜いていませんか?ワンセグアンテナケーブルを接続し直してください。
microSDメモリカー ドを認識しない	microSDメモリカードは正しく取り 付けられていますか?
	microSDメモリカードのマウントが 解除されていませんか?

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお 客さまサポートでご案内しております。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/ index.html

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手できます。

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続 するとき、データ通信に課金が発生します。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめし
- 詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/をご 覧いただくか、本体内で利用できる『取扱説明書』アプリ ケーションやauホームページより『取扱説明書詳細版』を

ご参照ください。

主な仕様

33

アイスフレイ		約4.3インナ、
		TFT16,777,216色
		720×1,280ドット
質量		約120g(電池パック含む)
サイズ(幅×高	高さ×厚さ)	約65mm×129mm×
		8.7mm (最厚部 1 0.9mm)
連続通話時間	国内	約700分
	海外(GSM)	約470分
連続待受時間	国内	約320時間(LTE使用時)
		約490時間(3G使用時)
	海外(GSM)	約440時間
充電時間(ソニ	ニーモバイル	約130分
ACアダプタ0	5)	
連続ワンセグ視	聴時間	約270分

❖お知らせ

電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の 設定などによって半分以下になることもあります。

• 連続通話時間・連続待受時間・連続ワンセグ視聴時間は、充

モバイル・リサイクル・ネットワーク (RRQ数 PHG 0リサイクACCISIDE.

2012年9月第1版

1268719918

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお

客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メー

カーを問わず(グ)マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

■ピンチ

■ キーボードを切り替える 日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「12キー」、

① ホーム画面位置

④メディアフォルダ

⑤ショートカット

⑥auフォルダ

Unlimited, Video

(アプリケーション)

⑦アプリケーションキー

動したりできます。

ホーム画面に追加・変更する

画面 L部にアイコンが表示されます。

② ウィジェット

(3) 壁紙

5つのホーム画面のうちの

現在表示位置を示します。

(WALKMAN、ムービー、

アルバム、カメラ、Music

Unlimited、FMラジオ)

3

(auスマートパス、Eメール、SMS、Friends Note、うた

パス、ビデオパス、LISMO Book Store、おはなしアシス

タント、LINE、LISMO Player、auお客さまサポート、au

ホーム画面では、壁紙やテーマを変えたり、アプリケーション

のショートカットやウィジェット、フォルダを追加/削除/移

「QWERTY」、「50音」、「手書きかな」の4種類のキーボード

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をタップ

4-10 (1)



wertyuiop asdfghjkl— Ų °zxcvbnm × 《QWERTYキーボード》

《手書きかな入力》



《50音キーボード》

1 文字入力欄をタップ ⇔お知らせ **2** [sʌ] をロングタッチ▶ [la] / [la] / [la] / [la] 12キーキーボード/QWERTYキーボード/50音キー ボード/手書きかな入力に切り替わります。

・入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補が 表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

「■」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。

❖お知らせ • ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。 • ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会は

・機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあ

るau電話のみが本サービスの提供対象となります。 ・au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラ

スの加入状態は譲受者に引き継がれます。 機種変更・端末増設などにより、新しい au 電話をご購入い ただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケー

タイサポートプラス」は自動的に退会となります。

• サービス内容は予告なく変更する場合があります。 ■ au Micro IC Card (LTE) について au Micro IC Card (LTF) は、auからお客様にお貸し出しし たものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となります ので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛 失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせくだ

■アフターサービスについて アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記

の窓口へお問い合わせください。 お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作 方法について)

一般電話からは 130077-7-113 (通話料無料)

au電話からは 局番なしの113 (通話料無料) 安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について) 一般電話/au電話からは (10120-925-919 (通話料無料)

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

37